




ALLMÄN ANVÄNDAR- INSTRUKTION PVC-FÖNSTER

BARNSPÄRR KISI (tillval)

Alla öppningsbara fönster kan förses med en barnspärr.

Tryck in spärren på både över & undersida för att därefter vrida handtaget för önskad funktion.

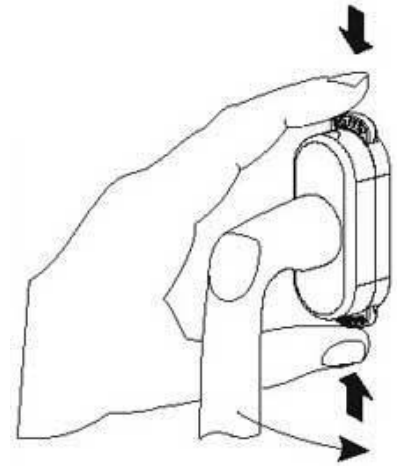


HANDTAGSFUNKTIONER

Fönstren är av sorten inåtöppnande Dreh/Kipp-modell vilket innebär att fönstret kan öppnas i överkant för vädning, alternativt sidoöppnas för enkel rengöring av glasets utsida (gäller ej fast fönster). Mekaniken erbjuder även mikrovädning, vilket ger ökad ventilation utan att fönstret är öppet.

OBS: Fönsterbågen måste vara in i stängt läge innan funktion kan bytas.

Handtagen kan ställas i 5 positioner:

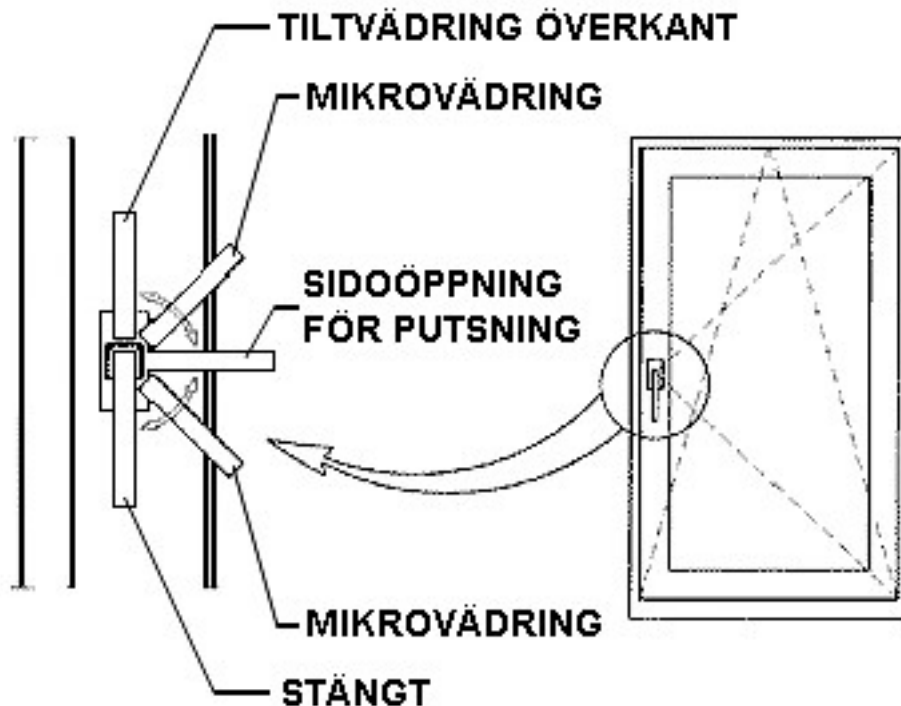



UTÅTGÅENDE TERASSDÖRR

Denna dörrmodell är utåtgående och kan ej tiltas i överkant.

Öppning sker i läget sidoöppning (se beskrivning läge sidoöppning föregående sida)

Mekaniken kan förses med broms (tillval), när dörren är i önskat läge vrids handtaget i läge stängt varvid bromsen aktiveras (se beskrivning läge stängt föregående sida)

INÅTGÅENDE BALKONGDÖRR

Denna dörrmodell är inåtgående och kan även tiltas i överkant.

Öppning sker i läget sidoöppning (se beskrivning läge sidoöppning föregående sida)

Om dörrbladet har släppt i överkant (tiltläge) samtidigt som det öppnas, kommer det ej gå att stänga dörren korrekt. Gör då följande:

1. Låt dörrbladet vara öppet
2. Ställ handtaget uppåt i läge "Tiltvädring överkant"
3. Pressa in övre inre hörnet vid gångjärnet med handkraft
4. Vrid ner handtaget i läge "sidoöppning för putsning"
5. Stäng dörrbladet som vanligt

FÖNSTERPUTSNING

Glas skall putsas med vanligt fönsterputs, använd papper, trasa eller skrapa för att tork av glaset.

Undvik att skrapa med vassa föremål på glaset, då det kan uppstå repor. Använd heller aldrig stålull på glaset.

RENGÖRING KARM

En smutsig karm rengörs med varmt vatten och mildt rengöringsmedel för hushåll.

Små repor och starkt sittande smuts kan avlägsnas med polermedel för bilvård, motsvarande Autosol.

Karmen tål ej starka lösningsmedel såsom Aceton, förtunning etc.



SPALTVENTIL (tillval)

Fönsterna kan utrustas med en spaltventil, som monteras i karmens överkant.



Denna ventil skall ALLTID vara öppen för att säkerställa korrekt luftväxling.

Bakom det rörliga locket sitter ett filter, som bör rengöra 1-2 gånger per år, i en mild tvållösning.

Om katastroflarm utlöses kan allmänheten uppmanas att stänga fönster, i ett sådant läge skall även spaltventilen stängas genom att trycka det rörliga locket mot ventilkroppen.

SMÖRJNING MEKANIK

All mekanik skall smörjas minst 1 gång om året med en tunnflytande penetrerande olja motsvarande 5-56 eller WD-40.

Smörj rikligt, och manövrera handtaget, torka därefter upp överflödigt utanpåliggande olja.



SMÖRJNING GUMMILISTER

Gummilister skall smörjas med listskydd. Den förhindrar att gummilisterna fryser fast, samt skyddar dem mot uttorkning.

Även dörrarnas underkantslist behöver smörjning, speciellt vid varm väderlek, annars kan ett gnisslande ljud uppstå när dörren öppnas och stängs.

Listskydd finns att köpa i vanliga butiker för bildelar, ex.vis Biltema, Mekonomen, Autoexperten och liknande.



ÅRLIG SERVICE & GENOMGÅNG

Vill Ni ha hjälp med smörjning och underhåll, kontakta oss så bokar vi en tid!